



Návod na zabudování ocelových zárubní platný pro zárubně určené k montáži do lehkého zdiva (sádkartonu)

- a) Zkontrolujte, zda jsou zárubně přesně pravoúhlé. Jsou-li, např. z důvodu poškození při transportu, vyhnuté z pravého úhlu (viz obr), není možné je správně zabudovat. Kontrola se nejčastěji provádí přeměřením úhlopříčky. Důležitá je kontrola transportních a montážních vzpěr. Při podezření na poškození nebo odchylku vzpěr ze správného rozměru, doporučujeme je nahradit jinou rozpěrrou (např. dřevěné prkno uřízlé na míru).

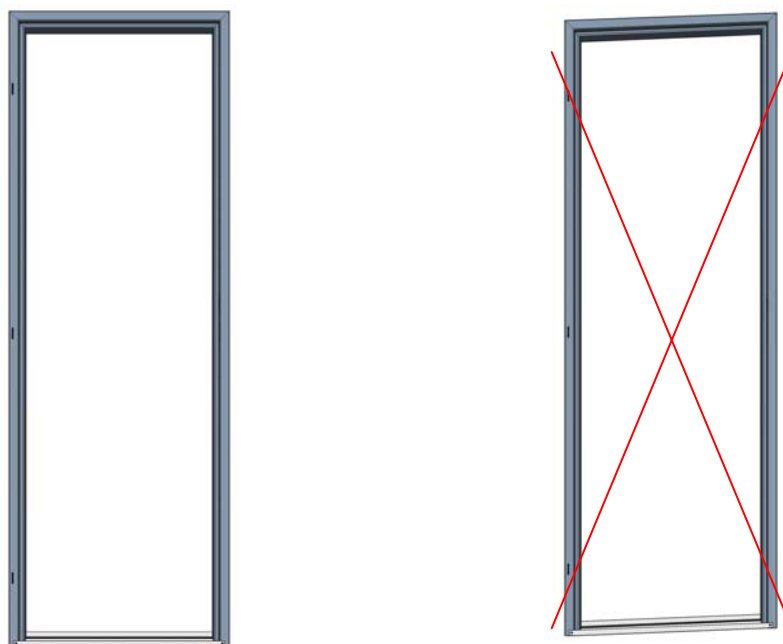

- b) Překontrolujte a porovnejte rozměry Vámi objednané zárubně s rozměry dodané. Nejdůležitějšími údaji pro kontrolu jsou: průchozí výška a šířka zárubně, správné osazení závěsů a výška zámku, typ zárubně. Při jakékoliv odchylce od objednaných rozměrů zárubně NEOSAZUJTE!
- c) Zárubeň vsadte přesně do míst, kde má být zárubeň osazena. Pozor! zárubně pro lehké zdivo se standardně vyrábějí bez podlahového zapuštění – tedy na čistou výšku hotové podlahy. Pokud ji přesně neznáte, použijte metrovou značku na zárubni, která musí být ve stejné výšce jako metrová značka v budově.
- d) Po vsazení zárubně na vymezené místo překontrolujte znovu šířku a výšku zárubně. Světlou šířku zárubně zajistíte uprostřed zárubně vzpěrrou (viz obr). Jako vzpěra mohou posloužit rozpěrné tyče, prkna uřízlá na míru apod.
- e) Zkontrolujte rovnoběžné a kolmé usazení zárubně pomocí vodováhy. Pokud je zárubeň vodorovně i svisle v rovnováze, zajistěte ji proti pohnutí pomocí klínek.

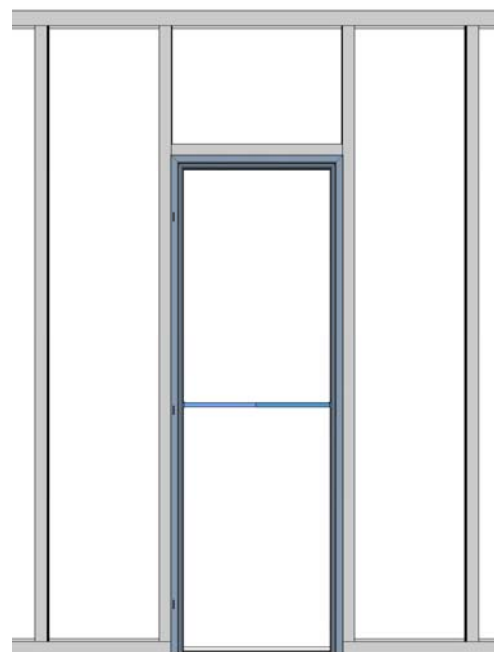

- f) Na zárubňové kotvy (viz obr.) přímo určené pro lehké zdivo přišroubujte nebo jinak uchyťte pomocné profily, které se používají pro montáž sádrokartonových desek. Správné umístění profilů, typ a rozměry najdete v dokumentaci dodavatele těchto profilů.
- g) Do vzniklých otvorů podél zárubně zasuňte sádrokartonovou desku. Po zabudování zárubně a opláštění stěny SDK deskami odmontujte přišroubované rozpěrné úhelníky. Zásadně neodstraňujte kladivem, sekáčkem, vykopnutím nebo jinak nešetrným způsobem. Zárubně se mohou uvolnit nebo deformovat.
- h) Očistěte zárubeň od nečistot (odřezky SDK apod.) a případné mezery mezi zárubní a deskami vyplňte tmelem.
- i) Po nalakování vložte TPE – těsnění dodávané se zárubní.

